

MagnaCam 10x25 : Jumelle / Appareil Photo Numérique



MANUEL D'EMPLOI

Table des matières

1.	Introduction	į.
2.	Caractéristiques	5
3.	Utilisation de la jumelle	ç
4.	Installation du logiciel	16
5.	Entretien	18

1. Introduction

Vivitar MagnaCam 10x25 est la combinaison d'une jumelle 10x25 et d'un appareil photo numérique :

- o Usage jumelle
- Appareil numérique intégré permettant :
 - Capture d'images numériques instantanées
 - Mode prise de vue continu (movie) jusqu'à 60 secondes
 - Connection USB vers l'ordinateur
 - Mode WebCam (pour PC)
 - Retardateur 10 secondes
 - Exposition automatique et contrôle de la balance des blancs
 - Arrêt de l'alimentation automatique/gestion de la consommation

Note: L'appareil photo numérique, MagnaCam se connecte à votre PC en tant que disque dur amovible .

1.1 Contenu de l'emballage

Le Vivitar MagnaCam est livré avec les accessoires suivants :


- 1. Jumelle / appareil numérique
- 2. Etui de protection
- 3. Dragonne
- 4. Deux piles AAA
- 5. Chiffon
- 6. CD ROM avec logiciel d'application
- 7. Cable USB
- 8. Bouchon d'objectif
- 9. Manuel d'emploi
- 10. Carte de garantie

Le contenu de l'emballage peu varier sans préavis .

2. Caractéristiques – MagnaCam 10x25

Appareil numérique				
Résolution Image	Haute = 1280x1024(HR), Basse = 640x480 (LR)			
Stockage Image	60 images (HR), 200 images (LR)			
Mémoire interne	16 MB (10MB disponibles pour le stockage, 6 MB pour le			
	tampon)			
Ouverture Objectif	F/4 fixed focus			
Longueur focale	33 mm (35 mm equivalence = 154 mm)			
Champ (degres)	Horizontal: +/- 5.75, Vertical: +/- 4.60			
Distance de mise au point	Environ 0,75 m à l'infini			
Exposition et Balance des blancs	Automatiques			
Alimentation	2 x piles AAA			
Jumelle				
Grossissement	10X			
Champ (degres)	±3.15			
Diametre des lentilles	25 mm			
Distance minimale d'utilisation	6 mètres			
Distance pupillaire& Diametre	10 mm, 2.5 mm			
Dimensions	135 x 130 x 50 mm			
Poids (sans piles)	340 g (12 ounces)			

2.1 Description:

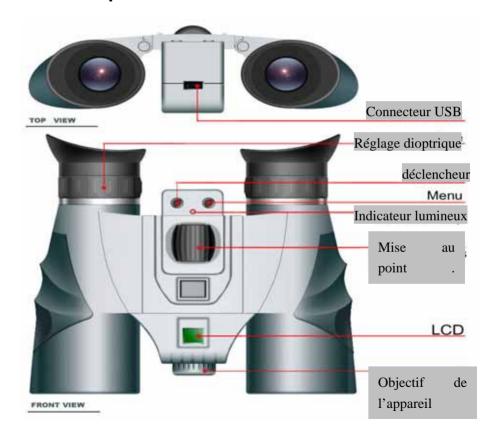

2.2 Ecran LCD

Les modes de l'appareil numérique et ses fonctions sont présentés sur l'écran LCD sur le dessus de la jumelle. Presser et maintenir le bouton *menu* pendant trois secondes pour allumer l'appareil. Un bip retenti lors de l'allumage. L'appareil affiche la résolution en cours (par exemple: Hi), et le nombre de photos actuellement réalisées. Presser à nouveau le bouton *Menu* pour visualiser les fonctions . Voici la signification des symboles :

Affichage	signification	Manipulation
(D)(D)(D)	Nombre d'images	Appuyer sur le déclencheur, le compteur avance de 1
0,00,00,0	réalisées	
P	Retardateur	Appuyer sur le déclencheur pour lancer le retardateur.
		L'appareil émet des bips et la diode clignote .
	Capture video	Appuyer sur le déclencheur pour commencer la capture
		video. Appuyer sur le déclencheur à nouveau pour
		stopper l'enregistrement
	Effacer toutes les	Pour effacer toutes les images en mémoire, appuyer
	images	sur le déclencheur un fois, l'écran LCD s'éclaire.
		Appuyer sur le déclencheur à nouveau pour confirmer
		votre decision , la diode rouge s'allume une fois et un
		bip retenti pour confirmer.

	Effacer la dernière	Appuyer sur le déclencheur pour effacer la dernière
	image	image . Le compteur régresse de 1.
Mada	Sélection de la	Appuyer sur le déclencheur pour basculer entre Haute
MOGE	résolution	Résolution (1280 x 1024) et Basse résolution (640 x
		480)
DCC	mode PC Camera	Appuyer sur le déclencheur pour basculer entre PC
PCC		caméra et mode disque amovible (mass storage)

Note: La présentation du menu de l'appareil photo numérique est le même que celui du tableau ci-dessus. Quand les piles sont faibles, l'écran LCD clignote et l'appareil se coupe automatiquement .

3. Mode d'emploi de la jumelle

Ajustement de la distance pupillaire

Tenir la jumelle, un fût dans chaque main. Ecarter ou rapprocher les deux fûts jusqu'à ce qu'un seul cercle soit visible. C'est la bonne distance inter-pupillaire pour l'observation.

Mise au point de la jumelle

- Fermer l'œil droit et regarder à travers la jumelle. Tourner la molette centrale de mise au point jusqu'à ce que l'objet observé soit net avec votre œil gauche.
- Fermer l'œil gauche et regarder le même objet. Tourner la bague de réglage dioptrique jusqu'à ce que l'objet observé soit net. Maintenant la netteté est bonne avec les deux yeux .

Une fois que le réglage dioptrique est fait, vous pouvez faire la mise au point de n'importe quel objet à n'importe quelle distance.

Caoutchouc d'occulaires

Si vous n'êtes pas porteur de lunettes, maintenir les caoutchouc d'occulaires en appui autour de l'oeil, pendant l'observation . Pour un meilleur résultat pour les porteurs de lunettes, retirer les caoutchouc d'occulaires et uriliser la jumelle directement .

DANGER: ne jamais regarder ou viser en direction du soleil.

3.1 Mode d'emploi de l'appareil photo numérique

Le MagnaCam 10x25 a deux usages : mode photo, et mode video.

3.1.1 Mode photo (pour la prise de vues individuelles) -

- Appuyer sur le bouton Menu pour activer l'appareil et l'écran LCD.
 Si aucun symbole n'apparait, il faut remplacer les piles .
- Effectuer les réglages comme décris à la section 2.2.
- Regarder à travers la jumelle et localiser l'objet à photographier .
- Appuyer sur le déclencheur .
- Ne pas oublier que l'appareil dispose de la fonction d'arrêt automatique. Il est recommandé de sélectionner l'objet à photographier avant de mettre l'appareil en service.
- Pour contrôler l'enregistrementde la photo, regarder le compteur sur l'écran LCD.
- Les images sont enregistrées au format jpg, dans la mémoire de l'appareil.

Note: Les performances de l'appareil sont meilleures dans de bonnes conditions d'éclairage. Eviter de prendre des photos dans des conditions de contre-jour violent, utiliser le pare soleil en cas d'éclairage violent.

3.1.2 Retardateur -

- Appuyer sur le bouton Menu jusqu'à ce que apparaisse sur l'écran LCD.
- Appuyer sur le déclencheur. Le compteur enregistre la photo, la diode clignote, et un bip retenti pendant 10 secondes.

3.1.3 Prise de vue video -

- Appuyer sur le bouton Menu jusqu'à ce que apparaisse sur l'écran I CD
- Visionner l'objet à travers la jumelle .
- Presser puis libérer le déclencheur pour commencer l'enregistrement . Presser à nouveau le déclencheur pour stopper la capture .
- Note: tenir fermement l'appareil pendant toute la durée de la capture video .
- Les séquences video ont une durée maximale de 60 secondes .
- Ces séquences sont enregistrées au format AVI, dans la mémoire interne de l'appareil.
- Pour visualiser ces séquences, utiliser Windows Media Player or Apple QuickTime.
- Ces séquences ne contiennent pas de son .

3.1.4 Chargement des photos -

- Si le système d'exploitation de votre PC est Win98, vous devez installer le driver USB <u>AVANT</u> d'essayer de charger vos photos. Pour installer le driver USB, insérer le CD, et cliquer sur "Magnacamsetup" pour démarrer l'installation automatique.
- Vos photos et séquences video peuvent être maintenant transferrées dans votre ordinateur en utilisant le cable USB.
- Votre ordinateur reconnaitra automatiquement l'appareil photo comme un disque amovible.
- La mémoire de l'appareil apparaît de façon similaire à un disque amovible dans le poste de travail (Mac OS et Windows)
- o Faire un double clic sur « disque amovible » puis sur : "DCIM".
- o Faire un double clic sur : "100media".
- Vos photos (jpg) et séquences video (AVI) s'y trouvent .
- Copier les (ou effacer les) dans un dossier de votre ordinateur.
- Aprés un transfert réussi, effacer le contenu de l'appareil de façon à libérer la mémoire pour prendre de nouvelles photos et séquences video .

3.1.5 Mode PC / WebCam

- Les propriétaires d'un PC peuvent utiliser leur MagnaCam en tant que PC/Web camera.
- Pour cela, vous devez d'abord cliquer sur : "Magnacamsetup" pour démarrer l'installation automatique du CD ROM. (pour toutes les versions de Windows).
- Allumer l'appareil et appuyer sur le bouton Menu jusqu'à ce que "PCC" apparaisse sur l'écran LCD. Utiliser le cable USB pour connecter l'appareil au PC.
- Note: Si vous n'avez pas encore chargé le driver video, votre ordinateur va vous demander de le faire maintenant. Suivez les instructions à l'écran.
- Dés que le driver est chargé et que le MagnaCam est connecté au PC (en PC mode), Vous pouvez voir la video en direct .
- Sur le bureau de
 Windows, cliquez sur
 démarrer, Programmes,
 MagnaCam, PCCam,
 PCCam est un petit
 utilitaire qui vous permet
 de voir les video en
 direct.



La video apparait à l'écran dans la fenêtre PCCam :



Configuration ordinateur requise:

Les images de votre appareil photo numérique peuvent être transférées dans votre ordinateur . La configuration minimale de votre ordinateur :

- Windows 98/Me/2000/XP
- 200 MHz processeur
- 128 MB RAM
- CD-ROM drive
- Port USB disponible
- 60MB d'espace disponible sur le disque dur

Precautions et mises en garde :

- Ne jamais utiliser l'appareil en conduisant (risque d'accident).
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps. Les piles pourraient couler et être une cause d'incendie, et dégrader le compartiment des piles. Si les piles coulent, nettoyer immédiatement les contacts de piles avec attention et remplacer par de nouvelles piles (ne pas utiliser de piles de type salines). Se nettoyer les mains après cette manipulation.

4. Installation du logiciel

Logiciel et drivers doivent être installés <u>avant</u> de connecter le MagnaCam à votre PC pour la première fois .

- Les utilisateurs de Windows utiliseront le CD fourni.
- Le CD démarre automatiquement.Si ce n'était pas le cas, aller dans poste de travail et cliquez sur l'icône du lecteur de CD ROM . Puis faire un clic sur : "MagnaCamsetup.exe" pour démarrer l'installation du programme .
- Suivez les instructions à l'écran :



- La fenêtre de bienvenue apparait . Cliquer « suivant »
- L'installation copie les fichiers nécessaires .

 Cliquer "Terminer" pour finir l'installation et redémarrer votre ordinateur.



5. Entretien

Entretien de base

- Environnement d'utilisation: 0 100 Deg F, 20 85% d'humidité relative.
- Ne pas mouiller cet appareil, ni l'exposer au vent fort .
- Ne pas l'exposer à de hautes températures, au soleil direct et à la poussière.
- Ne pas modifier ce produit ni chercher à le réparer .
- Retirer les piles si l'appareil doit rester inutilisé pendant 10 jours ou plus. Charger vos photos <u>avant</u> de retirer les piles.

Remarque importante concernant le stockage des photos :

■ Le MagnaCam 10x25 utilise une mémoire interne . Si les piles sont retirées pendant plus de 30 secondes, les photos peuvent être effacées . De ce fait, il est recommandé de charger les photos dans l'ordinateur régulièrement et surtout avant de retirer les piles ou avant de les remplacer . Ne jamais retirer les piles lorsque l'appareil est en position « marche » .